



こんにちは!

皆さんと一緒にラウンドをする
ファインキャディです。

本格的にラウンドを始める前に
ファインキャディのボタンと基本画面の
構成について調べてみましょう!

本当に簡単ですよ♪



■ ボタンの説明

電源ボタン

短押し: バックライト
長押し: 電源ON/OFF

ボリューム \oplus ボタン

短押し: ボリュームアップ/上へ
長押し: 左/右グリーンの変更



メニューボタン

短押し: 画面の移動/選択
長押し: メニュー


ボイスボタン

短押し: 残り距離の案内/取り消し
長押し: 飛距離測定スタート/終了

ボリューム \ominus ボタン

短押し: ボリュームダウン/下へ
長押し: メーター/ヤードの変更

■ メイン画面の説明(ドッグレッグビュー)

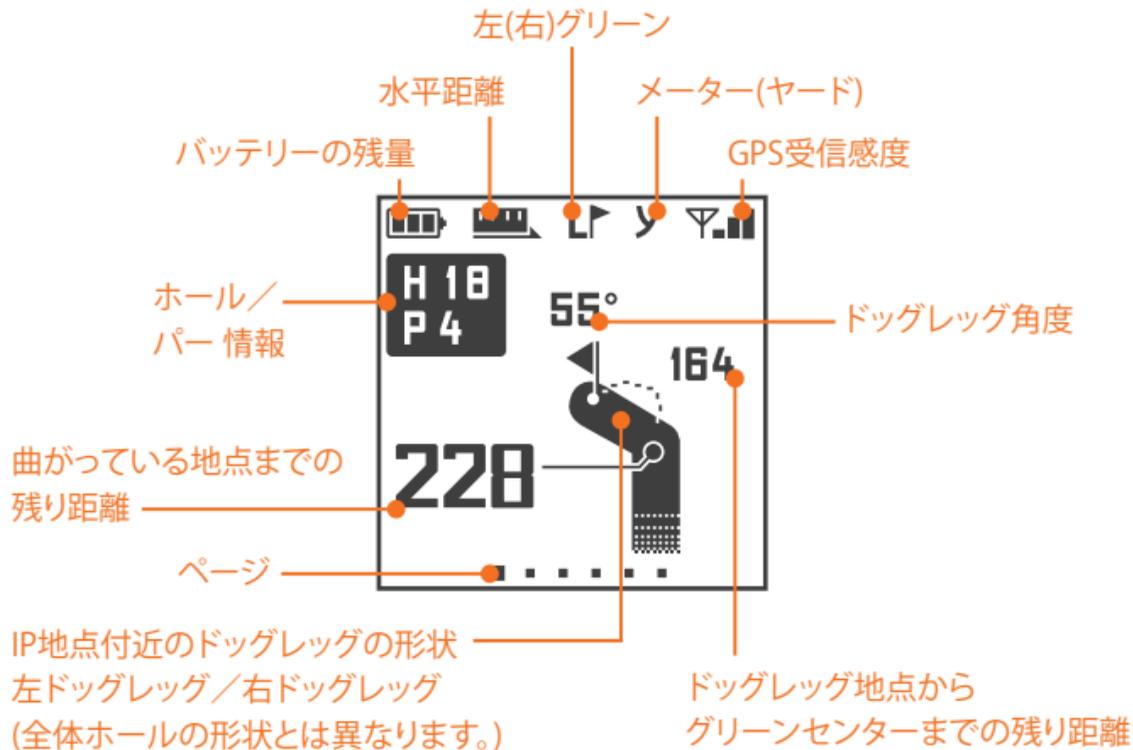

■ メイン画面の説明(グリーンビュー)




ボタンの位置をチェックしたら
今日のラウンドの環境に合う簡単設定をやってみましょう!




■ 左／右グリーンの変更

グリーンビューの画面で右上 ⊕ ボリュームボタンを長く押し、
左／右グリーンを設定してみましょう！

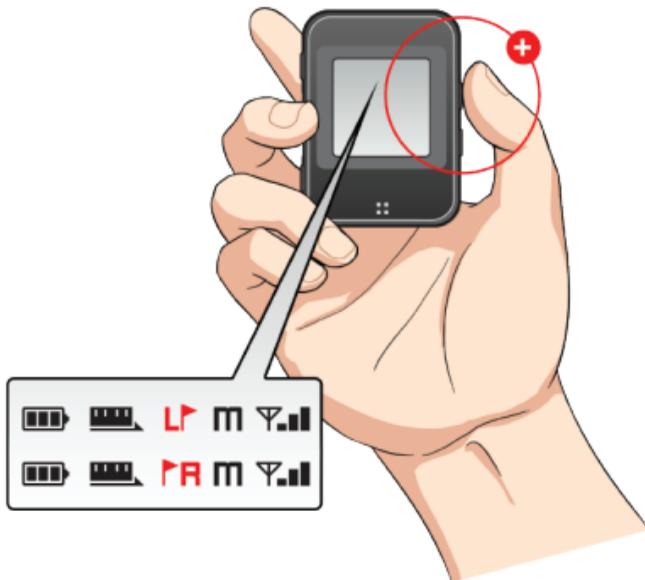


■ メーター／ヤードの変更

グリーンビューの画面で右下  ボリュームボタンを長く押し、
M(メーター)／Y(ヤード)単位を設定してみましょう!

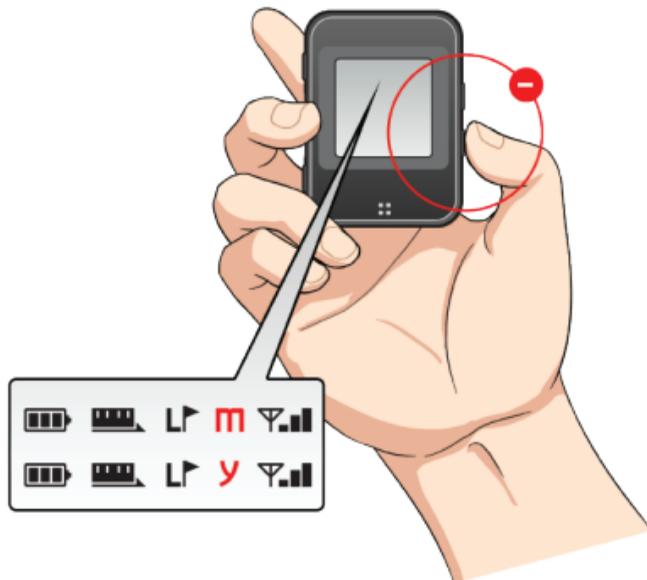


■ その他の設定変更

Ⓜ メニューボタンを長く押すと、
もっといろいろな設定が変更できます！

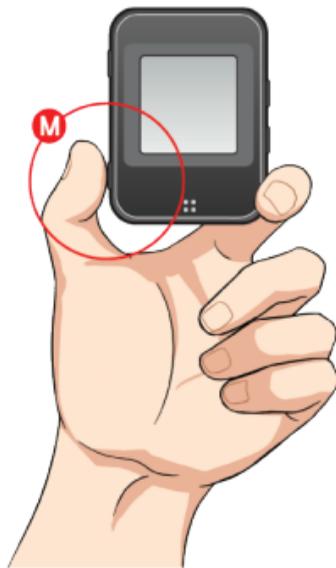


メニュー画面で右側のボリュームボタンで項目を選択した後、
また **M** メニューボタンを押すと、当該項目が表示されます。


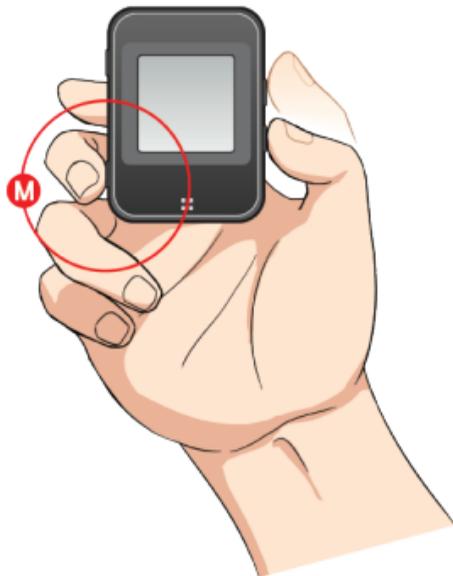




FINECADDIE

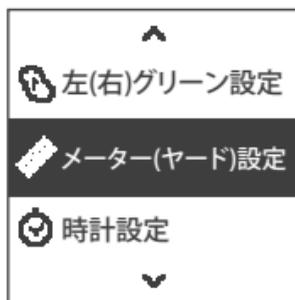



■ ピン位置の変更

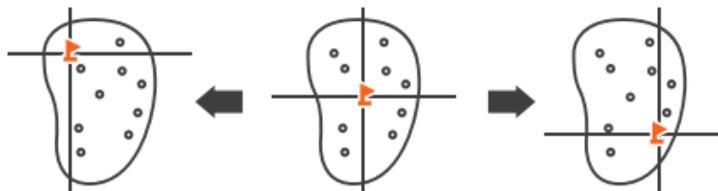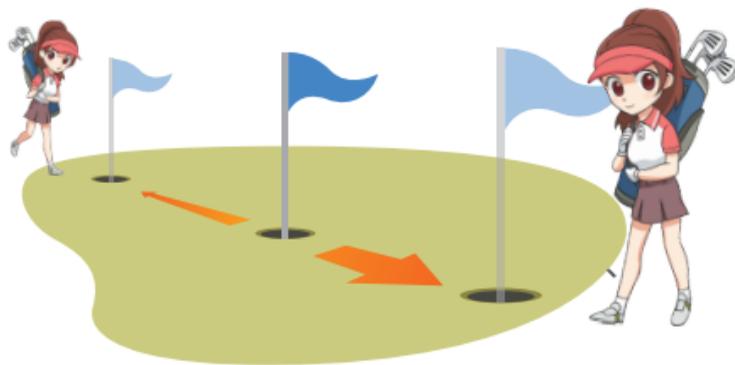

ピン位置を変更してみましょう!

右側の+、- ボリュームボタンでピン位置を調節します。

最後にMメニューボタンを押すと、変更完了!!

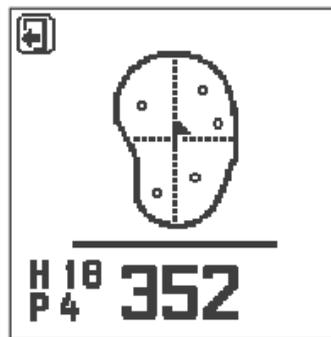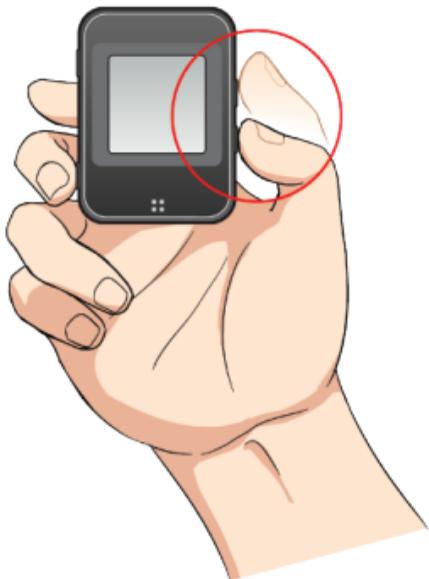

これ以外にも言語変更などいろんな設定を
メニューで変更することができます!

ホールインワンキャディ、ファインキャディと
一緒に楽しいラウンドをしてみましょう♪



次のラウンドのために
ファインキャディを充電すること、忘れないでね!

