

FINECADDIE

取扱説明書



FineCaddieをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品のご使用の前に必ず本取扱説明書をお読みください。

製品寿命は、正しい使い方と比例し、不適切な使用は、製品の故障の原因となることがあります。

この資料では、FINECADDIEモデルを基準に作成されています。ご購入されたモデルによっては取扱説明書に記載された機能に制限がある場合があります。本書の内容は、性能／機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。取扱説明書の内容と図は、ソフトウェアのバージョンに応じて異なる場合があります。

保証及びサポート

- ・本製品のソフトウェアは、最新のバージョンに更新することができます。
アップデート方法と、最新バージョンのソフトウェアは、www.fine-gps.comを参照してください。取扱説明書の最新版もwww.fine-gps.comで閲覧、ダウンロードすることができます。
- ・株式会社 FINE DIGITAL INC.は、非正規販売ルートで販売された製品について、お客様のお手元に届くまでの取り扱い状況を把握できかねますため、その製品の品質を保証することができません。
このような製品に対し、メーカー保証は一切ご提供されません。

- ・(株)FINE DIGITAL INC.は、本取扱説明書、本製品を使用したことにより生じたお客様の損害、逸失利益、または第3者のいかなる請求につきましても一切その責任を負いかねます。

また、故障／修理およびその他の理由によるお客様の内部データが消失する等のお客様の損害、逸失利益につきましても一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。

著作権及び商標権

本書は著作権法により保護されており、すべての権利は法的な保護を受けています。著作権法で許可されている場合を除き、本取扱説明書のいかなる部分も(株)FINE DIGITAL INC.の書面による事前の同意なしに写真の複製、コピー、変更、および翻訳することはできません。

- ・FINECADDIE ロゴは(株)FINE DIGITAL INC.の登録商標です。

株式会社 FINE DIGITAL INC.

ファインキャディお客様相談センター

【お電話でのお問い合わせ】

フリーダイヤル：0120-099-355

一般番号(有料)：03-4330-3766

【メールでのお問い合わせ】

ask@finedigital.com



「警告」

発熱、火災、爆発などの危険を伴うことがありますので、次の事項を順守してください。

1. 火気に近づけないでください。(電子レンジに入れないこと)
2. 夏季には自動車内に放置しないでください。
3. 高温多湿な場所では保管、または使用しないでください。
(風呂場など)
4. 改造／修理／分解をしないでください。
5. 高いところから落とすなど、強い衝撃を与えないでください。
6. 50℃以上の高温に晒さないでください。
7. 湿気の多いところで使用、保管をしないでください。
8. 肉眼でバッテリー部品の問題が識別できる場合、
すぐにお客様で相談センターにお問い合わせください。
9. 電源を入れた状態で密閉された空間に長時間保管しないで
ください。
10. 分解、圧着、貫通などの行為を行わないでください。

1. FineCaddieの正しい使い方	7
1) 構成品の確認	8
2) 着用及びリストバンドの交換方法	10
3) 正しい充電方法	14
2. FineCaddieの使用開始	15
1) ボタンの説明	16
2) メイン画面の説明	17
3) ゴルフモードの開始	19
4) 使用終了	21
5) 基本画面の説明	22
6) 画面の切り替え	28
7) 飛距離の測定	31
8) シミュレーションラウンド	33
3. FineCaddieの設定	37
1) メニュー画面への移動方法	38
2) ピン位置の変更	40

目次

3) 左／右グリーンの切り替え	42
4) メーター／ヤードの切り替え	44
5) 手動コース&ホールの設定	46
6) 水平／傾斜距離の設定	48
7) リセット(RESET)	52
8) エラーコード	52
9) バージョン情報	53
10) 時間設定	54
11) 言語設定	58
12) バイブレーション設定	59
13) 専用アプリ「FineCaddie」との連動	60
4. アップデート方法	69
1) アップデート方法	70
2) FineCaddieのEZ Downloaderの設置	71
3) アップデートの実行	80
5. 付録	85
1) 製品保証書	86

1. FineCaddieの正しい使い方


- 1) 構成品の確認
- 2) 着用及びリストバンドの交換方法
- 3) 正しい充電方法

1) 構成品の確認

基本構成品




「ファインキャディ」
(FineCaddie)



「充電ケーブル」



「FineCaddie取扱説明書」



「簡単マニュアル」



「リストバンド」



構成部品が不足している場合は購入先にお問い合わせください。


2) 着用及びリストバンドの交換方法

製品の着用




リストバンドの交換方法


① リストバンドの外し方

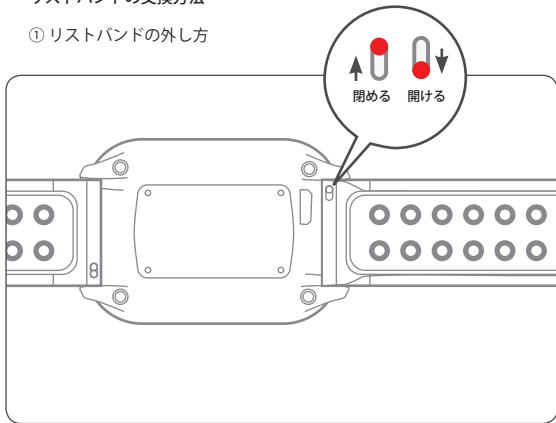

② リストバンドの分離

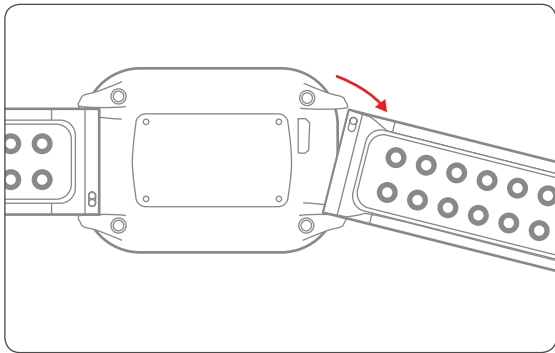


③ リストバンドの分離完了

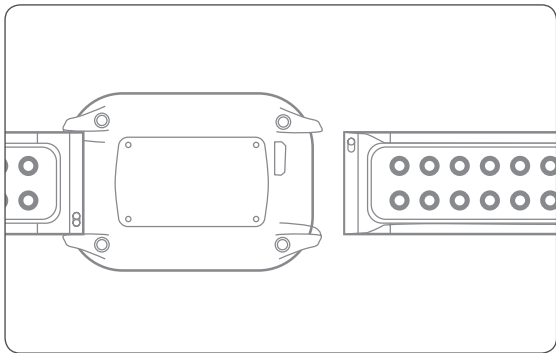

3) 正しい充電方法

充電方法

- ① PCのUSB端子経由もしくはスマートフォンの充電器を利用して充電できます。
- ② 下記の図のように、FineCaddieを付属のUSBケーブルでPCもしくは充電器に接続して充電を行います。

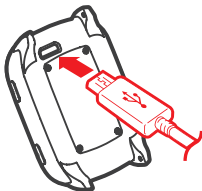

本製品には充電器が付属しておりません。

2. FineCaddieの使用開始

- 1) ボタンの説明
- 2) メイン画面の説明
- 3) ゴルフモードの開始
- 4) 使用終了
- 5) 基本画面の説明
- 6) 画面の切り替え
- 7) 飛距離の測定
- 8) シミュレーションラウンド


1) ボタンの説明




ボタンの説明	短押し	長押し
電源ボタン	バックライト	電源On/Off
メニューボタン	画面の移動/取り消し	メニュー
OKボタン	ゴルフモード/選択	飛距離測定の開始/終了
上へボタン	ピン位置の変更/上へ	左/右グリーンの切り替え
下へボタン	ピン位置の変更/下へ	メーター/ヤードの切り替え

2) メイン画面の説明

ドッグレッグビュー

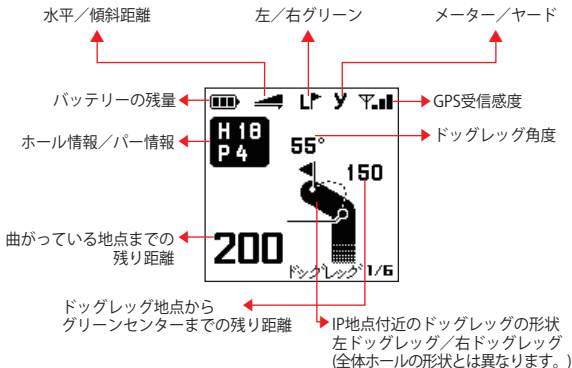

グリーンビュー

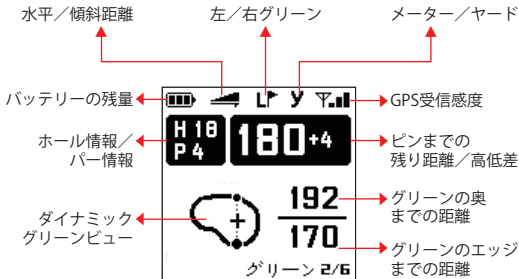

3) ゴルフモードの開始

- ① 時計画面からメニューボタン  を長く押して、プレーを選択します。



- ② 時計画面からOK  ボタンを短く押します。



- ③ 電源OFFの場合、電源をONにすると自動的にゴルフモードを開始します。

※ゴルフモードはGPSが受信され、ゴルフ場の検索ができた場合のみ開始します。

4) 使用終了

電源を切る

時計モードでFineCaddie左上の電源ボタンを長く押すと終了画面になります。「はい」を選択するとファインキャディが終了されます。



「時計モードで電源ボタンを長く押す」




「終了選択画面」

5) 基本画面の説明

ドッグレッグビュー

ドッグレッグビューは、ドッグレッグホールのみに表示されます。

- ① ドッグレッグホールに入った時、
自動でドッグレッグ情報を案内します。
- ② 曲がっている地点付近に移動すると、
自動でグリーンビュー画面に変更されます。

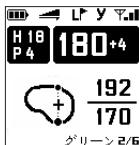

「ドッグレッグビュー」

グリーンビュー

ドッグレッグビューから  メニューボタンを押すと、グリーンビューになります。

- ① グリーンに入った時、自動で情報を案内します。
- ② グリーンの攻略地点に移動すると、
自動でグリーンビュー画面に変更されます。



「水平距離案内」



「傾斜距離案内」

ダイナミックグリーンビュー

ユーザーの位置に合わせてリアルタイムでグリーンが回転しながら正確なグリーンのエッジ、センター、奥までの距離及びグリーンセンターの高低差を案内します。




* ピン位置の変更をした場合、グリーンセンターではなく、指定されたピンまでの残り距離を案内します。

ハザードビュー

グリーンビューから  メニューボタンを押すと、ハザードビューになります。

ハザードの案内範囲

- ① グリーンの前にあるハザード：全て案内します。
- ② グリーンの後ろにあるハザード：グリーンセンターからハザードエッジでの距離が50m以内の場合のみ案内します。

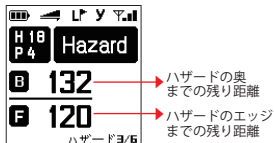


「ハザードビュー」

バンカービュー


ハザードビューから  メニューボタンを押すと、バンカービューになります。

バンカーの案内範囲

- ①当該ホール全てのバンカーのエッジ／奥までの残り距離情報を案内します。
- ②上へ／下へボタンを押しながら前／後ろのバンカーへの移動ができます。

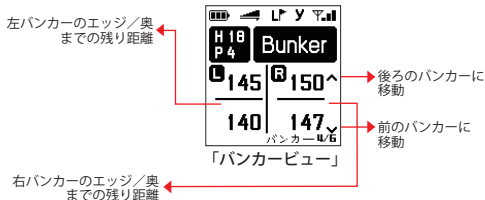

飛距離ビュー&時計ビュー

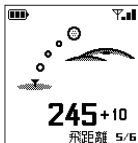

「飛距離ビュー」

→ 現在まで測定された飛距離
及び高低差



「時計+移動距離ビュー」

→ 現在時刻

→ 今日の日付


→ ゴルフ場名

→ 現在までの
総移動距離

1 分以上GPS未受信の時
(ラウンドの中雷避難小屋／トイレに入った時)、
時計ビューに変更され、
再度GPSが受信されるとゴルフモードになります。


6) 画面の切り替え

ラウンド状況によって自動的に画面が切替します。

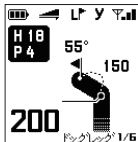

「ドッグレッグビュー」

自動又は、
[M]メニュー
ボタン

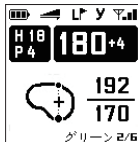

「グリーンビュー」


自動

[M]メニューボタン



「ハザードビュー」

[M]メニュー
ボタン

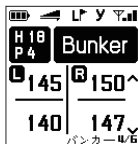

「バンカービュー」

[M]メニュー
ボタン



「グリーン周辺ビュー」

※グリーン周辺に行くと、自動的にグリーン周辺ビューになります。



「飛距離ビュー」

メニュー
ボタン



「時計ビュー」

※飛距離測定の開始は、**[M]** OK
ボタンを長押しすると、開始します。

ドッグレッグビュー：曲がっている地点までの残り距離、曲がっている地点からグリーンセンターまでの残り距離の確認
自動でホール情報や曲がっている地点までの距離と角度をドッグレッグホールに入ると、案内します。

グリーンビュー：グリーンエッジ、センター、奥までの残り距離の確認
グリーンセンターまでの高低差情報の確認


ハザードビュー：ハザードまで残り距離を確認

バンカービュー：全ての左／右バンカーのエッジ、奥までの残り距離の案内
△上へ／▽下へボタンで当該ホールの全てのバンカー情報が確認できます。

飛距離ビュー：現在まで測定された飛距離の確認
ショット地点と落下地点までの飛距離及び高低差情報を案内します。

時計ビュー：現在の時刻及び総移動距離の確認

7) 飛距離の測定

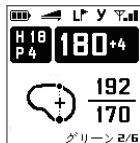

「すべてのビュー」

OKボタンを長く押す




「飛距離測定のスタート」




「バンカービュー」

メニューボタンを短く押す

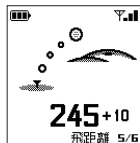


「飛距離測定中」

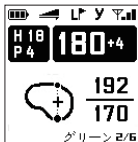

「すべてのビュー」

OKボタンを長く押す

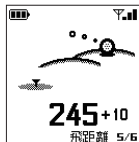

「飛距離測定の終了」

飛距離の測定方法

- ① 測定スタート：OKボタンを長く押すと飛距離測定をスタートします。
- ② 測定の終了及び再スタート：OKボタンを長く押すと当該の位置までの飛距離の測定結果を表示し、新しい飛距離測定をスタートします。

Tip. ティーボックスでティーショットの前にOKボタンを長く押して、飛距離測定をスタートしてください。その後はボールが落ちた位置でOKボタンを押すだけで、全てのショットの飛距離と高低差を確認することができます。

* 次のホールへ移動する際に飛距離測定は自動的に終了されます。

8) シミュレーションラウンド

シミュレーションラウンドとは？

- ① ゴルフ場ではない場所でもユーザがFineCaddieを握ってゴルフ場でラウンドするのと同じ環境を提供し、FineCaddieの全ての機能を予め体験することができます。
- ② シミュレーションラウンドがスタートするとFineCaddieのユーザが実際にホールでラウンドをしながら移動をするように、リアルタイムで距離が変化する画面を見ることができます。(約3分)
- ③ 各種のボタンを押しながら機能を体験してみてください。
- ④ グリーンの周辺ではユーザがグリーンの周辺を一回りするようにリアルタイムでローテーションするダイナミックグリーンビューが表示されます。

使用方法


- ① 全てのビュー画面で  メニューボタンを長く押してメインメニュー画面へ移動します。
- ②  上へ /  下へボタンを利用してシミュレーションラウンドのメニューへ移動します。(DEMOモード)
 OKボタンで選択してシミュレーションラウンドをスタートします。

* シミュレーションラウンドがスタートすると自動的に端末機が再起動され、シミュレーションラウンドをスタートします。
シミュレーションラウンドが終了すると、自動的に端末機が再起動され、GPS受信中の画面へ移動します。



OKボタン短く押す

FINE CADDIE
.....

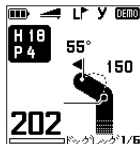




3. FineCaddieの設定

- 1) メニュー画面への移動方法
- 2) ピン位置の変更
- 3) 左／右グリーンの切り替え
- 4) メーター／ヤードの切り替え
- 5) 手動コース&ホールの設定
- 6) 水平／傾斜距離の設定
- 7) リセット(Reset)
- 8) エラーコード
- 9) バージョン情報
- 10) 時間設定
- 11) 言語設定
- 12) バイブレーション設定
- 13) 専用アプリ「FineCaddie」との連動


1) メニュー画面への移動方法

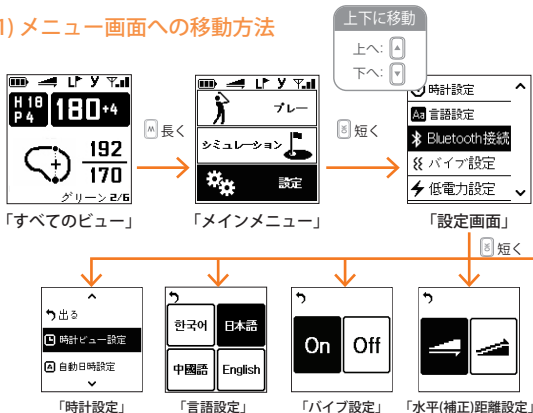


※高低差データは現時点で未対応のコースもあります。



「自動日時設定」




「手動日時設定」




「時計ビュー設定」




「手動コース＆ホール設定」



「メーター／ヤード設定」



「左／右グリーン設定」



「ピン位置設定」




「バージョン情報」

2) ピン位置の変更

メニューの使い方

- ① 全てのビュー画面で  メニューボタンを長く押すと環境設定画面へ移動します。
- ② メニュー画面の設定から  OKボタンを押して設定画面へ移動します。
- ③  上へ /  下へボタンを利用してピン位置の変更メニューへ移動します。
- ④  OKボタンを利用して当該メニューを選択します。
- ⑤  上へ /  下へボタンを利用してピン位置の変更します。
- ⑥  OKボタンを押し、保存して終了します。
又は、 メニューボタンを押し、保存せずに終了します。

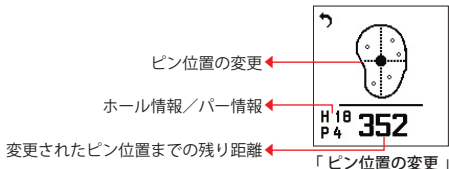

* ピン位置の変更をした場合、グリーンセンターではなく指定されたピンまでの残り距離を案内します。

[ショートカットキーの使い方]

ショートカットキー(△上へ/▽下へボタン)：グリーンビューから△上へ/▽下へボタンを押すと、ピン位置が変更され、ピン位置までの距離を案内します。


3) 左／右グリーンの切り替え

ショートカットキーの使い方

ショートカットキー：全てのビュー画面で Δ 上へボタンを長く押すと、画面の上段にある当該のアイコンのみが切り替えられます。

メニューの使い方

- ① 全てのビュー画面で $\mathbb{M}$ メニューボタンを長く押すと、メニュー画面へ移動します。
- ② メニュー画面の設定で $\mathbb{S}$ OKボタンを押すと、設定画面へ移動します。
- ③ 設定画面で $\mathbb{S}$ OKボタンを押すと、左／右グリーン設定へ移動します。
- ④ Δ 上へ／ ∇ 下へボタン押すと、求めるグリーンへ移動します。
- ⑤ $\mathbb{S}$ OKボタンを押し、保存して終了します。
又は、 $\mathbb{M}$ メニューボタンを押し、保存せずに終了します。

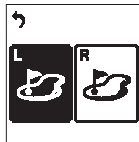

* ワングリーンである場合：該当のアイコンは
左グリーンに表示され、メニューの設定では表示されません。

4) メーター／ヤードの切り替え

ショートカットキーの使い方

ショートカットキー：全てのビュー画面で下へボタンを長く押すと、画面の上段にある当該のアイコンのみ変更されます。

メニューの使い方

- ① 全てのビュー画面でメニューボタンを長く押すと、メニュー画面へ移動します。
- ② メニュー画面の設定でOKボタンを押して設定画面へ移動します。
- ③ 設定画面でOKボタンを押してメーター(ヤード)設定へ移動します。
- ④ 上へ／下へボタンを押して希望の単位へ移動します。
- ⑤ OKボタンを押し、保存して終了します。
又は、メニューボタンを押し、保存せずに終了します。

↶
● Meter
● Yard
● Meter + Yard

* Meter + Yardの選択時、
メーターとヤードを同時に案内します。

5) 手動コース&ホールの設定

ショートカットキーの使い方

ショートカットキー：全てのビュー画面で△上へ／▽下へボタン2つを同時に押すと、自動で手動ホール&コース設定画面へ移動します。

メニューの使い方

- ① 全てのビュー画面でMメニューボタンを長く押すと、メニュー画面へ移動します。
- ② メニュー画面の設定でOKボタンを押して設定画面へ移動します。
- ③ 設定画面でOKボタンを押して手動コース&ホール設定へ移動します。
- ④ △上へ／▽下へボタンを押して変更したいコースへ移動します。
- ⑤ OKボタンを押してホール変更へ移動します。


- ⑥ 上へ／下へボタンを押して変更したいホールへ移動します。
- ⑦ OKボタンを押して保存へ移動します。
- ⑧ OKボタンを押して保存又は、キャンセルを選択します。
(保存／キャンセルの移動は上へ／下へボタン)
- ⑨ OKボタンを押し、保存して終了します。
又は、メニューボタンを押し、保存せずに終了します。



6) 水平／傾斜距離の設定

水平／傾斜距離とは？

- ① 水平距離：ボールからピンまでの打ち上げや打ち下ろしが反映されない直線距離を言います。
- ② 傾斜距離：水平距離で高低差を反映して計測した距離を言います。

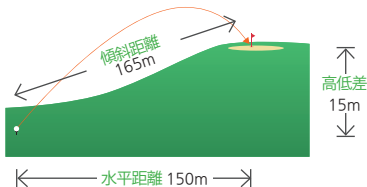


※高低差データは現時点で未対応のコースもあります。

※一部の高低差情報は、国土地理院タイル(標高タイル)を基に弊社が作成しました

メニューの使い方

- ① 全てのビュー画面で  メニューボタンを長く押すと、メニュー画面へ移動します。
- ② メニュー画面の設定で  OKボタンを押して設定画面へ移動します。
- ③ 設定画面で  OKボタンを押して水平(傾斜)設定へ移動します。
- ④  上へ /  下へボタンを押してご希望の距離案内へ移動します。
- ⑤  OKボタンを押してホール変更へ移動します。
又は、 メニューボタンを押し、保存せずに終了します。

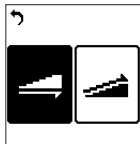

ご注意

- ① 当該メニューの設定はティーボックスに移動してから設定できます。
- ② 高低差未対応のコースでは、当該のメニューは利用できません。
- ③ 高低差未対応のコースでは、自動で水平距離設定になります。

傾斜距離アイコンの説明




(+) 打上げが反映された傾斜距離を表示




(-) 打ち下ろしが反映された傾斜距離を表示



水平距離を表示

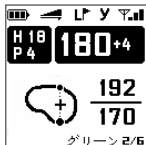

グリーンセンターまで
水平距離180m
高低差4m打ち上げ

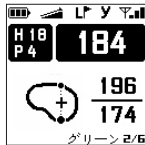

グリーンセンターまで
傾斜距離184m

7) リセット(RESET)

FineCaddieの使用中に急に動作が停止したり、または正常に働かない場合、電源ボタンを8秒間押すと再起動します。


8) エラーコード

端末機のアップデート後にFineCaddieが正常に作動しない状態である場合、FineCaddieにエラーコード画面が表示されます。この場合、FineCaddieEZ Downloaderを用いて端末機をもう一度アップデートしてください。

* 万一エラーコードが続けて表示される場合、お客様ご相談センター(フリーダイヤル：0120-999-373)までお問い合わせください。

9) バージョン情報

FineCaddieのシリアルナンバー、ファームウェアバージョン、ゴルフ場のデータバージョン情報が表示されます。

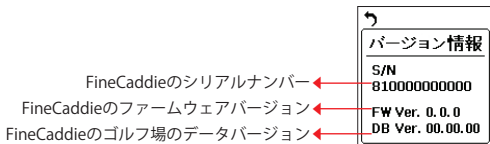

10) 時間設定

メニューの使い方

- ① 全てのビュー画面で  メニューボタンを長く押し、メニュー画面へ移動します。
- ② メニュー画面の設定で  OKボタンを押して設定画面へ移動します。
- ③ 設定画面で  OKボタンを押して時間設定へ移動します。
- ④  上へ /  下へボタンを押して自動／手動設定へ移動します。
- ⑤  OKボタンを押して設定します。

時計ビュー設定

- ①  メニューボタンを押して時計ビュー設定へ移動します。
- ②  上へ /  下へボタンを押して希望する時計ビューへ移動します。
- ③  OKボタンを押して設定します。


自動時間設定

- ①  OKボタンを押して自動時間設定へ移動します。
- ② 自動時間設定のため、GPS受信を待ちます。
- ③ 設定完了が表示されたら入る前のモードへ戻ります。
※自動時間設定は、GPS受信ができた場合のみにできます。

手動時間設定

- ①  OKボタンをて手動時間設定へ移動します。
- ②  上へ /  下へボタンを押して変更します。
- ③  OKボタンを押して「時間▶分▶AM／PM▶月▶日▶年」の順番へ移動します。
- ④  OKボタンを押して保存します。
- ⑤  OKボタンを押して保存又はキャンセルをします。
(保存／キャンセルの移動は  上へ /  下へボタンを使用)
- ⑥  OKボタンを押し、保存して終了します。
又は、 メニューボタンを押し、保存せずに終了します。


時計ビュー設定

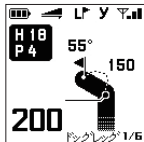


「全てのビュー」



「メニュー」

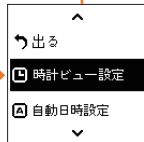


「時計設定」

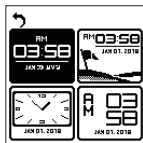



「時計ビュー設定」



「自動日時設定」

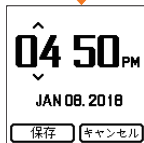

「手動日時設定」

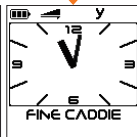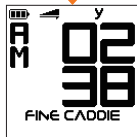「アナログ
時計ビュー1」「アナログ
時計ビュー2」「デジタル
時計ビュー1」「デジタル
時計ビュー2」

11) 言語設定

メニューの使い方


- ① 全てのビュー画面でメニュー  メニューボタンを長く押し、メニュー画面へ移動します。
- ② メニュー画面の設定で  OKボタンを押して言語設定画面へ移動します。
- ③  上へ /  下へボタンを押して希望する言語へ移動します。
- ④  OKボタンを押し、保存して終了します。
又は、 メニューボタンを押し、保存せずに終了します。



12) バイブレーション設定

メニューの使い方

- ① 全てのビュー画面で  メニューボタンを長く押し、メニュー画面へ移動します。
- ② メニュー画面の設定で  OKボタンを押してバイブ設定画面に移動します。
- ③  上へ /  下へボタンを押して希望する設定に移動します。
- ④  OKボタンを押し、保存して終了します。
 メニューボタンを押し、保存せずに終了します。

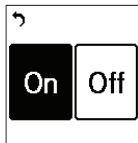

13) 専用アプリ「FineCaddie」との連動

専用アプリ「FineCaddie」と接続すると、下記機能を簡単に使用できます。

- ① GPS受信速度が4倍以上速くなる
- ② 最新ゴルフ場のコース情報が自動更新
- ③ 最新FW(ファームウェア)の自動更新

専用アプリ「FineCaddie」と接続する方法

- ① アンドロイドユーザー様は「Google Play」、
アイフォンはユーザー様は「App Store」を実行してください。
- ② 専用アプリ「FineCaddie」をインストールしてください。



- ③ スマートフォンからBluetooth及びGPS設定をONにしてください。



- ④ ファインキャディ本体の電源をONにしてください。



- ⑤ 「ファインキャディと接続します」をタッチしてください。



TIP ファインキャディ本体の電源をONにすると、Bluetoothが自動的にONになります。

⑥ ファインキャディ本体と接続してください。



⑦ ファインキャディ本体とアプリを接続しました。



TIP 初めにペアリングした後からは、接続がより簡単になります。
本体電源ON▶アプリ実行(Bluetooth ON)▶接続完了

アプリの使用方法

- ① ファインキャディとアプリを ② ご希望のメニューを選んで
接続してください。 更新してください。



- TIP** 最新ゴルフ場情報を更新：最新ゴルフ場コース情報に更新します。
最新のファームウェアに更新：ファインキャディのFW(ファームウェア)を
最新バージョンに更新します。
もっと見る：お知らせ・設定などの情報を確認します。

③ 最新ゴルフ場コース情報に更新してください。

④ 最新ファームウェアデータに更新してください。



TIP 表示されるゴルフ場リスト、又はご希望のゴルフ場を検索して更新できます。

- ⑤ アップデートまでかかる
予想時間を参考して「確認」
ボタンをタッチしてください。



- ⑥ アップデートを開始します。





4. アップデート方法

- 1) アップデートバージョンの確認
- 2) FineCaddieのEZ Downloaderの設置
- 3) アップデートの実行

1) アップデートバージョンの確認

- ① FineGPSのウェブサイト(www.fine-gps.com)にアクセスします。
- ② 最新のバージョンの確認方法：
(FineCaddieの「メニュー▶⚙️▶バージョン情報」でも確認できます。)




2) FineCaddieのEZ Downloaderの設置

- ① 「FineGPSホームページ(www.fine-gps.com)▶お客様サポート▶GPSゴルフナビのデータ更新▶ゴルフ場コース更新の方法」に進みます。
- ② 「お客様サポート▶GPSゴルフナビのデータ更新▶ゴルフ場コース更新の方法」で  をクリックしてください。
- ③ ポップアップが表示されたら「実行」をクリックしてください。



:: アップデート方法

- ④ 「このソフトウェアを実行しますか？」で「はい」をクリックしてください。

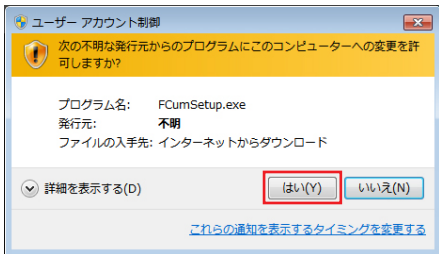


- ⑤ 「次へ」をクリックしてください。




⚙️ アップデート方法

- ⑥ 「次へ」をクリックします。
(デフォルトで指定された場所にインストールすることをお勧めします。)

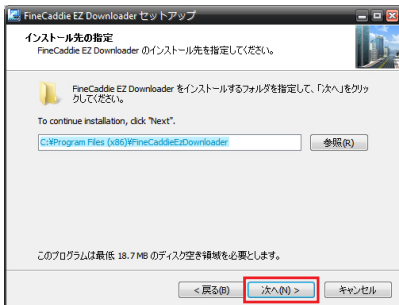


- ⑦ その他詳細、適用を確認後、「次へ」をクリックしてください。

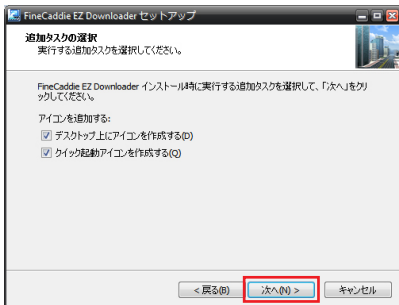

:: アップデート方法

- ⑧ インストールの準備完了で、「インストール」をクリックしてください。

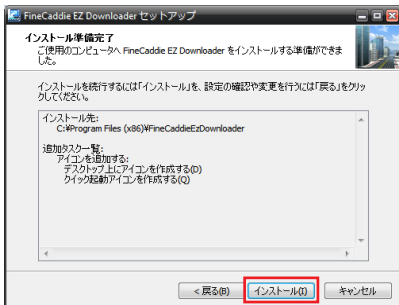


- ⑨ インストール完了が表示されたら「完了」をクリックしてください。



⚙️ アップデート方法

⑩ FineCaddieのEZ Downloaderが自動更新されます。

❗ ファームウェア、ゴルフ場データベースがアップデートされるのではなく、FineCaddieのEZ Downloaderのプログラムが最新バージョンに更新されます。

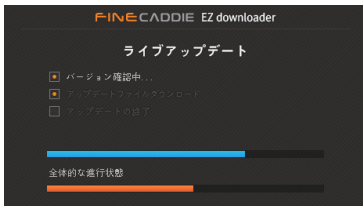

- ⑪ パソコンにFineCaddie EZ downloaderのインストールが終了すると、下の図の通り「FineCaddie EZ downloader」画面が表示されます。

❗ FineCaddie EZ downloaderのアイコンがデスクトップに表示されます。



3) アップデートの実行

- ① FineCaddieの電源を入れ、PCとUSBケーブルで接続すると、FineCaddieのEZ Downloaderが自動実行されます。

! 電源を入れない状態でPCとUSBケーブルで接続した場合は、充電中の画面が表示されます。

この時点で、電源を入れると、FineCaddieのEZ Downloaderが自動実行されます。

! FineCaddieが接続されていない状態では、パソコンのデスクトップにあるFineCaddieでEZ Downloaderアイコンを実行してください。



- ② FineCaddieとパソコンが接続されると、モデル項目にFineCaddieのモデル名が表示されます。

FineCaddieが接続、認識されたら「FineCaddieのアップデート」から「アップデートスタート」をクリックします。

❗ 最新のソフトウェアとゴルフ場データベースがFineCaddieにインストールされている場合、「アップデートスタート」が無効になっています。



⚙️ アップデート方法

③ ファームウェア、ゴルフ場のアップデートが実行されます。

! アップデートの時間はパソコンの性能とインターネットの速度によって異なります。



- ④ 「アップデート終了」画面でUSBケーブルをFineCaddieから取り外すと、自動で再起動され、アップデートが完了します。



「端末取り外し前」




「端末取り外し後」

⚙️ アップデート方法

- ⑤ FineCaddieを取り外すと、自動的にアップデートが実行されます。
- ⑥ FineCaddieのアップデートが完了すると、8秒後に自動的に起動されます。
- ⑦ FineCaddieが正常起動すれば、アップデートは終了です。

! ただし、この画面はファームウェアアップデートが発生する場合のみ表示されますので、再起動しない時もあります。

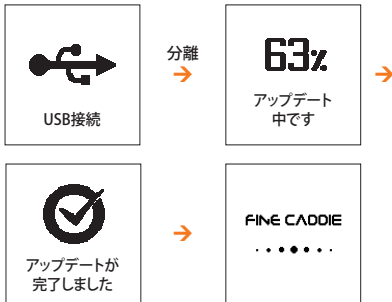

5. 付録

1) 製品保証書

1) 製品保証書

製品保証書

※ 株式会社 FINE DIGITAL INC.は、品目別の当社補償規定に従って、下記の通り製品保証を行います。

製品名	FineCaddie
Serial No.	
お買い上げの日	年 月 日
販売店情報	
保証期間	お買い上げの日から1年

- ※ 無償補償の可否は請求日から7日以内にお知らせします。
故障に対する修理は通知日から14日以内に行われます。
- ※ 商品のごお買い上げの日の確認ができない場合、製造年月日または輸入通関日から3ヶ月が経過した日から、品質保証期間を起算します。

